

当サービスにおける車両の充電ルール①

充電について


- 車両の充電については、原則として
ステーションに設置された充電器をご活用ください。
(手順については下記および別紙をご確認ください)
- 出先で **ステーション以外の充電スポット** をご利用される場合は、
ご利用者様の負担（費用および外部サービスへの登録等） で
充電いただくこととなります。予めご了承ください。
(裏面に近隣の充電スポット案内がございます。ご参考にしてください)
- 利用いただく軽EVは、一般的なガソリン車に比べて満充電当たりの走行可能距離が短い **(100km程 (※利用条件にもよります))** ため、利用時には十分に御留意ください。

充電の手順


1. パーキングブレーキブレーキを確実にかけ、セレクトレバーを「P」に入れます。
2. パワースイッチをOFFにします。
3. 充電リッドを開け、さらに充電ポートキャップを開きます。(上側は普通充電、下側は急速充電となります)
4. 電圧に対応した充電ケーブルのプラグをコンセントに差し込みます。
5. 充電口に、充電コネクタ（充電ガン）をカチッと音がするまで差し込みます。
正常に接続されるとブザーが1回鳴ります。また、充電ポートの照明が自動的に消灯します。
6. 正常に充電が開始されるとブザーが2回鳴ります。インストルメントパネル部の充電インジケータが点灯し、おおよその充電量が確認できます。
7. 満充電になると充電が自動で停止し、充電ランプが消灯します。
8. 充電コネクタを、ボタンを押しながら引き抜き、ポートキャップ、リッドを閉じます。
9. 充電コネクタにキャップをして、ケーブルを定位置にしまいます。

※普通充電の場合は、上側の普通充電口に、普通充電コネクタを差し込みます。(ステーションは普通充電)

※急速充電の場合は、下側の急速充電口に、急速充電コネクタを差し込みます。

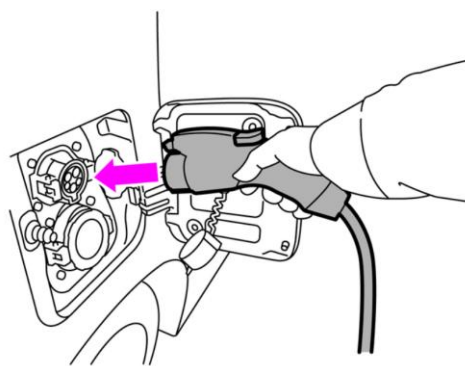

車両に差し込むとき

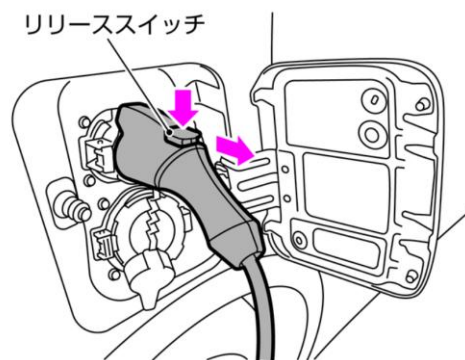

車両から取り外すとき

ステーションにて充電を行う場合

- 車内のグローブボックス内に「充電カード」があります。(インテリジェントキーと一緒にしています)
- 香取合同庁舎第一駐車場内のステーション限定の充電カードです。

sample



当サービスにおける車両の充電ルール②

外部の充電スポットについて

- 外部の充電スポットについては、以下の情報サイトを参考にお調べください。


①GoGo EV (<https://ev.gogo.gs/map>) ⇒



②EV・PHV充電サポート 充電スポット検索 ⇒
(<https://www2.evphvchargemap.com/pcs/>)



- ステーション近隣の外部充電スポットは以下をご参考にしてください。(緑：普通充電、オレンジ：急速充電)
※外部充電スポットでの充電はご利用者の負担となります。
※外部充電スポットの利用には専用の充電カードや利用登録が必要な場合があります。
ゲスト（ビジター）利用の可否や利用可能時間については、各充電スポットにお問い合わせください。

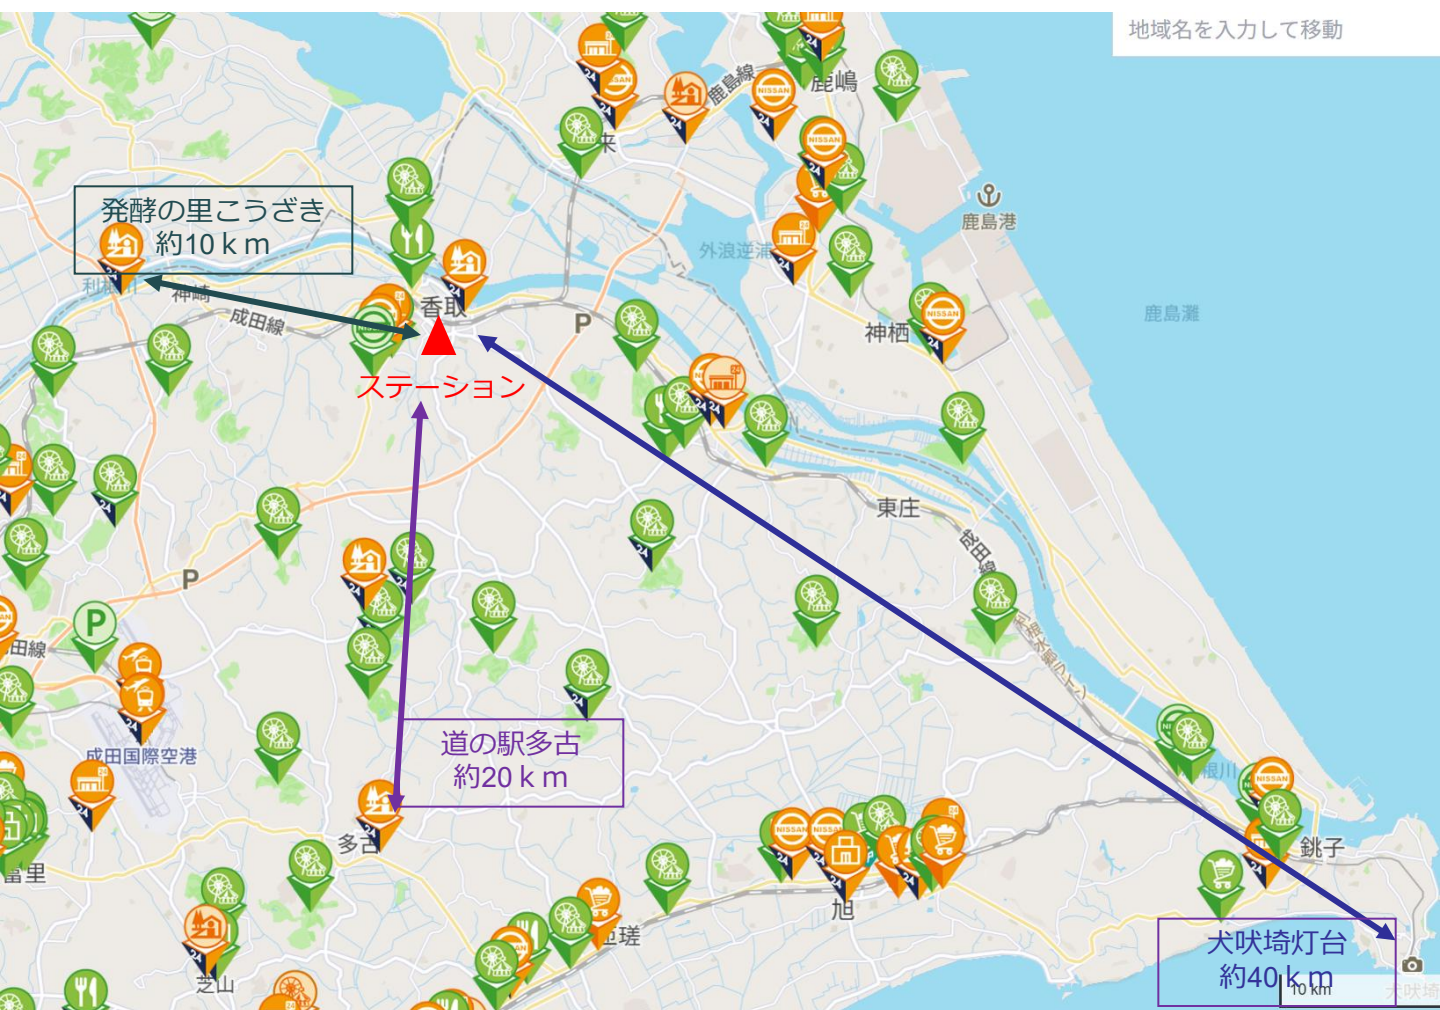

出典元：GoGo EV